

IP Camera

Quick Start Guide

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es ordnungsgemäß auf, bevor Sie unsere Netzwerkkamera-Produkte verwenden. Zugehörige Tools und Produktdokumente können von www.herospeed.net heruntergeladen werden.

Sicherheitshinweise

Dieses Gerät sollte in einer gut belüfteten Umgebung installiert werden. Bitte halten Sie während der Installation ausreichend Platz auf dem Boden. Es ist gut für die Wärmeableitung der Maschine. Blockieren Sie die Belüftungstür des Geräts nicht von der Wärmequelle entfernt und vermeiden Sie Umgebungen mit hohen Temperaturen. Dieses Produkt kann schweren Belastungen nicht standhalten. Platzieren Sie keine schweren Gegenstände oder mehrschichtigen Überzüge auf diesem Produkt. Die Stromversorgung muss unter Sicherheitszertifizierung stehen. Ausgangsspannung, Strom, Spannungspolarität und Betriebstemperatur müssen den Leistungsanforderungen dieses Geräts entsprechen. Wenn Sie dieses Gerät unter Donner- und Blitzbedingungen verwenden, achten Sie bitte darauf, ein Blitzschutzgerät zu installieren oder die Stromversorgung zu unterbrechen.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Internetverbindung stabil und reibungslos ist, um qualitativ hochwertige Videos und Bilder zu erhalten.


1. Netzwerkeinstellungen

Die IPv4-Adresse des PCs muss sich im selben Netzwerksegment wie die IP-Adresse der IP-Kamera befinden, damit sie normal verwendet werden kann. (Hinweis: Die Standard-IP-Adresse der IP-Kamera: 192.168.1.168.) Bestimmte Einstellungen im Fenstersystem können sich auf die folgenden Methoden beziehen:


Methode eins:

- Überprüfen Sie die IPv4-Adresse des PCs und klicken Sie auf **【Start】** / **【Systemsteuerung】** / **【Netzwerk und Internet】** / **【Netzwerk- und**


Freigabecenter】 / **【Lokales Netzwerk】** / **【Details】**

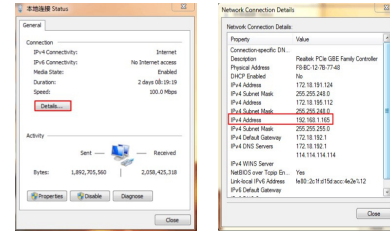

Stellen Sie die IPv4-Adresse des PCs ein (z. B. PC: 192.168.1.165).

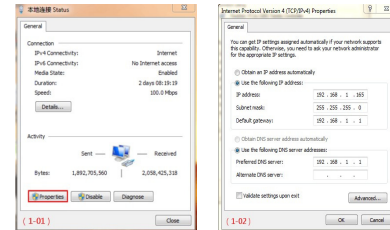


Oder fügen Sie PC- und Netzwerkkameras in demselben Netzwerksegment hinzu (Zum Beispiel: 192.168.1.165)

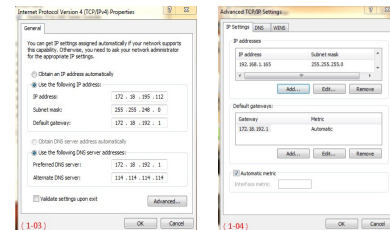

Hinweis: Die IPv4-Adresse kann beim Hinzufügen im LAN in Konflikt geraten.

Methode Zwei:

Verwenden Sie das IP-Search 6.1.4.2 oder eine höhere Version und ändern Sie die gesuchte IP-Kamera in dasselbe Netzwerksegment wie die PCs. (Hinweis: Standard-IP-Adresse der IP-Kamera: 192.168.1.168. Standard-Benutzername: **admin**, Standardkennwort: **admin**; die geänderte URL kann nicht mit der IP-Adresse anderer Geräte im LAN in Konflikt stehen.)

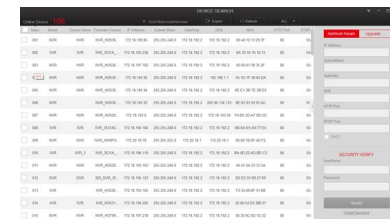


2. Ping Geräte IP-Adresse

Verbinden Sie Kamera und PC über ein Netzwerkkabel im selben LAN und schalten Sie beide Geräte ein. Anschließen wie folgt (PoE-Schalter, Kamera, PC-Verbindungsfoto).




Klick mit linke Maustaste auf Windows **【Start】** Menü, geben Sie "cmd" in **【Programm- / Dateisuche】** ein, um den Fensterbefehl zu öffnen (oder drücken Sie die Tastenkombination "win + R" direkt auf der Tastatur, um "cmd" einzugeben), und geben Sie auf der blinkenden Seite des Cursors "Ping ***" ein. *** ** " und drücken Sie die Eingabetaste (wenn die IP-Adresse der Kamera beispielsweise 192.168.1.168 lautet, geben Sie dann, ping 192.168.1.168 *ein und drücken Sie die Eingabetaste), um die statistischen Verbindungsinformationen des Systems zu überprüfen. Beispiel: Wie auf dem Foto unten gezeigt, können Sie die Kamera per Webseite anmelden, wenn die statistischen Verbindungsinformationen des Systems ein Datenpaket sind: gesendet = 4, empfangen = 4, Verlust = 0, <0% Verlust> bedeutet, dass die Signalübertragung zwischen PC und Kamera normal ist.

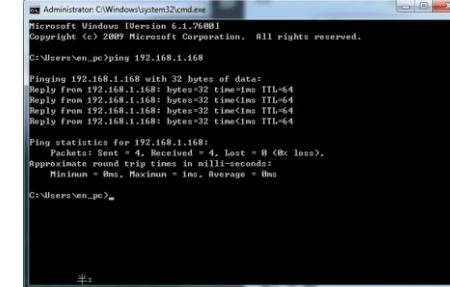

3. Verbindung und Anmeldung

Bitte laden Sie das OCX-Plugin herunter und installieren Sie es, wenn Sie zum ersten Mal eine Verbindung zur Kamera herstellen. Öffnen Sie das Tool **【IP Search】** und klicken Sie auf **【Search】**. Doppelklicken Sie auf die Kamera, die Sie verbinden möchten. Die Anmeldeseite wird angezeigt. Klicken Sie dann auf **【Download】** to Laden Sie das OCX-Plugin herunter und installieren Sie es. Klicken Sie nach der Installation auf, um die Webseite zu aktualisieren und Benutzer und Kennwort einzugeben (Standard-Werkseinstellung Benutzer ist **admin**, Standardkennwort ist **admin**, wir empfehlen dringend, Benutzer und Kennwort auf eine höhere Sicherheitsstufe zu ändern). Die Details sind wie folgt


dargestellt:

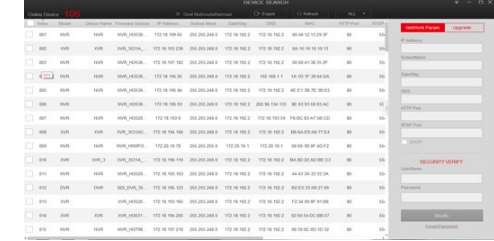

3-1



3-2

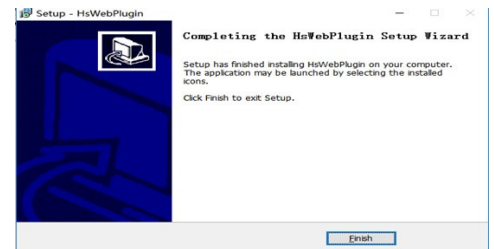

3-3




3-4

4


4. Echtzeitvorschau und Parameterkonfiguration

Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort des Geräts in die Benutzeroberfläche des Browsers ein und geben Sie

die Echtzeit-Vorschau ein.

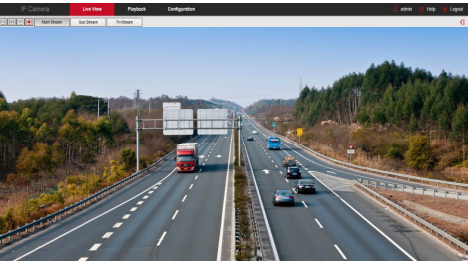


Klicken Sie auf **【Konfiguration】**, um das Gerät und andere Funktionen einzugeben, einschließlich lokaler Konfiguration, System-, lokaler Netzwerk-, Video-, Image- und Ereigniskonfiguration. Benutzer können diese Funktionen selektiv festlegen, um basierend auf der tatsächlichen Situation des Anwendungsszenarios eine bessere Leistung zu erzielen.

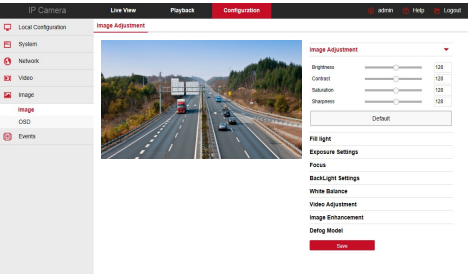


5. Gerät hinzufügen

Vergewissern Sie sich vor dem Hinzufügen des Geräts, dass sich die IP-Adresse des NVR und des Geräts im selben Netzwerksegment befinden und keine Konflikte auftreten.


Klicken Sie im NVR-Hauptmenü auf **【Kamera】**, um das Menü aufzurufen, und klicken Sie auf **【Hinzufügen】**. Aktivieren Sie das Gerät, das hinzugefügt werden soll, und klicken Sie auf **【Hinzufügen】**. Klicken Sie auf **【Abbrechen】**, um das Hinzufügen abzuschließen. Wie in der folgenden Abbildung gezeigt:

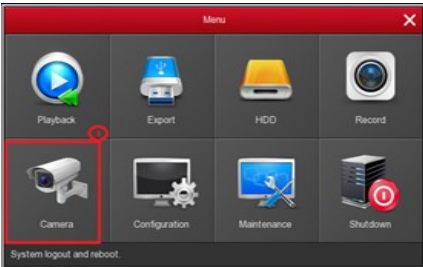

5-1

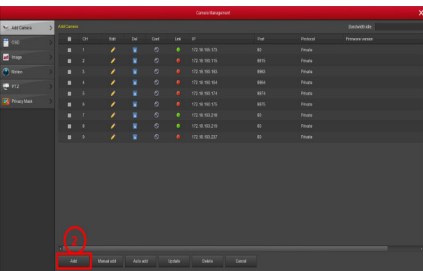

5-2

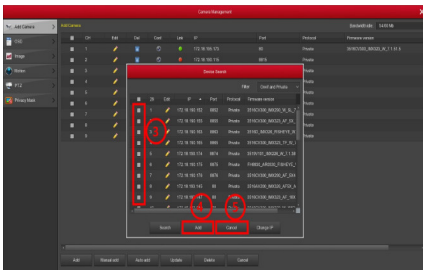

5-3




5-4

Im NVR-Hauptmenü können Sie auch Aufnahme, Wiedergabe, Bewegungserkennung, Codierungsparameter und andere Vorgänge einstellen.

6.BitVision Download

Laden Sie BitVision wie folgt herunter und installieren Sie es auf Ihrem Smartphone. 1. Geben Sie im Google App Store oder iPhone App Store des Android-Telefons "BitVision" ein, suchen, herunterladen und installieren.

2. Scannen Sie die folgenden QR-Codes, um die App herunterzuladen und zu installieren.

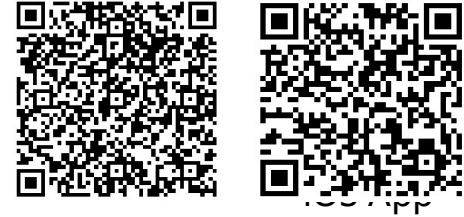


Android

ios

3. Laden Sie von der folgenden Website herunter:
Download-Adresse der Android App:
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gzch.Isplat.bit>
Download-Adresse der iOS-App:
<https://itunes.apple.com/app/id1419463554>

7. Gerät hinzufügen BitVision App

Öffnen Sie die BitVision-App (neuer Benutzer, bitte registrieren Sie ein Konto) und führen Sie die nächsten Schritte aus, um die Geräte hinzuzufügen.

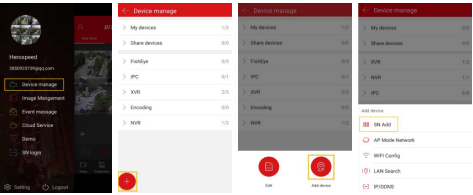


①

②

③

④

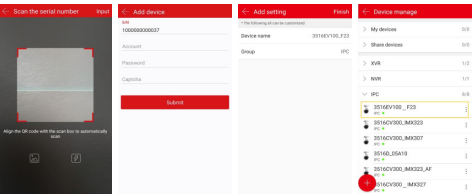

⑤


⑥

⑦

⑧

- ① Klicken Sie in der Menüleiste auf **【Geräteverwaltung】** ;
- ② Klicken Sie auf **【+】** ;
- ③ Klicken Sie auf **【Gerät hinzufügen】** ;
- ④ Klicken Sie auf **【SN Add】** ;
- ⑤ Scannen Sie den QR-Code, der auf dem Geräteaufkleber aufgedruckt oder auf dem angebracht ist P2P-Schnittstelle;
- ⑥ Geben Sie den Benutzernamen, das Passwort und das Captcha des Geräts (auf dem Etikett angegeben) ein und klicken Sie auf **【Senden】** .
- ⑦ Klicken Sie auf **【Bitte stellen Sie den Gerätenamen ein】** , geben Sie den Gerätenamen ein und klicken Sie auf **【Fertig】** ; Klicken Sie auf **【Bitte wählen Sie eine Gruppe】** , wählen Sie die Kameragruppe, klicken Sie auf **【Fertig】** , klicken Sie auf **【Fertig stellen】** .
- ⑧ Das Gerät wurde erfolgreich zur Geräteliste hinzugefügt.

8. Vorschau auf BitVision App

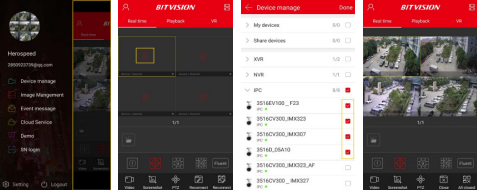

①

②

③

④

- ① Klicken Sie auf den rechten Teil des Schiebemenüs, um die Hauptoberfläche aufzurufen.
- ② Klicken Sie auf **【Echtzeit】** und dann auf **【+】** um die Benutzeroberfläche „Geräteverwaltung“ aufzurufen.
- ③ Wählen Sie den Gerätekanal aus, für den Sie eine Vorschau anzeigen möchten, und klicken Sie auf **【Fertig】** .
- ④ Starten Sie die Wiedergabe des Echtzeitvideos.