


NVR

Kurzanleitung

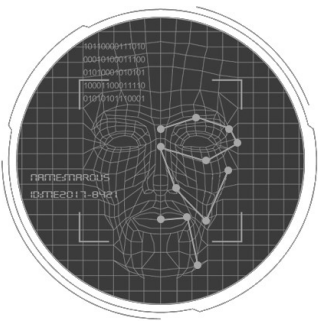

Bitte lesen Sie die Kurzanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie es auf. Zugehörige Tools und Produktdokumente können von www.pryvision.de heruntergeladen werden. www.herospeed.net.

1 Erklärung

- Dieses Handbuch gilt für Produkte der NVR DB/D/K/H/PG/L/DP/DB-P/KP/HP-Gehäuseserie.
- Dieses Handbuch enthält möglicherweise einige Inhalte, die technisch ungenau oder nicht mit den Produktfunktionen und -vorgängen vereinbart sind oder falsch gedruckt wurden. Der Inhalt dieses Handbuchs wird ohne vorherige Ankeundigung entsprechend der Produktverbesserung aktualisiert.
- Wenn die Produktbeschreibung im Handbuch nicht mit dem tatsächlichen Objekt übereinstimmt, setzen Sie sich bitte in Form von Sachleistungen durch.

2 Sicherheitshinweise

- Das Gerät sollte in einer gut belüfteten Umgebung installiert werden. Halten Sie während der Installation ausreichend Platz vom Boden, um eine gute Wärmeableitung der Maschine zu gewährleisten. Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen des Geräts, halten Sie sich von Wärmequellen fern und vermeiden Sie diese Hochtemperaturumgebung.
- Das Gerät sollte horizontal installiert werden, um eine Installation in einer starken Vibrationsposition zu vermeiden.
- Dieses Gerät ist nicht wasserdicht. Um Brände oder andere durch Kurzschlüsse verursachte Gefahren zu vermeiden, muss verhindert werden, dass das Gerät nass wird.
- Bitte verwenden Sie die vom Hersteller empfohlene Festplatte (empfohlen im Allgemeinen Festplatten auf Monitorebene von Seagate und Western Digital), um den Anforderungen des langen Lesens und Schreibens von BigData gerecht zu werden. Bitte kaufen Sie über qualifizierte Kanäle, um die Qualität der Festplatte sicherzustellen.

3 Festplatteninstallation

HINWEIS :

1. Stellen Sie vor der Installation sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Die folgenden Bilder und Installationsdiagramme dienen nur als Referenz, vorbehaltlich der verfügbaren Produkte

■ Festplatteninstallationsanleitung für NVR PG/PGP series

(1) Lösen Sie die Schrauben und entfernen Sie die obere Abdeckung.



(3) Schließen Sie Festplattenstromkabel an die Festplatte an.



(2) Richten Sie die Schraubenlöcher der Festplatte an der Chassis-Rückwandplatte aus und ziehen Sie die Schrauben fest.



(4) Bringen Sie die Abdeckung an und befestigen Sie sie mit Schrauben.



■ Festplatteninstallationsanleitung für NVR DB/D/K/ H/DP/DBP/KP/HP serie

(1) Lösen Sie die Schrauben an der Rückseite und an den Seiten des Chassis und entfernen Sie die Abdeckung.



(3) Richten Sie die Schraubenlöcher der Festplatte an der Chassis-Rückwandplatte aus und ziehen Sie die Schrauben fest.



(4) Bringen Sie die Abdeckung an und befestigen Sie sie mit den Schrauben.

1. Es wird empfohlen, sich auf internationale Standards für Stromversorgungseingänge mit stabilen Spannungswerten und geringer Restwelligkeit zu beziehen.

2. Sie sollten das Geräteadministratorkennwort (der Standardbenutzername des Systems ist "admin" und das Kennwort ist "12345") beim ersten Booten zurücksetzen. Um die Sicherheit des Geräts zu gewährleisten, speichern Sie bitte das Admin-Login-Passwort und ändern Sie es regelmäßig


■ Passwort ändern

Schritt 1: Wählen Sie nach dem Einschalten des Geräts die Systemsprache aus, klicken Sie auf „Übernehmen“, geben Sie das Kennwort ein, klicken Sie auf „Anmelden“, klicken Sie auf „Ändern“, um die Benutzeroberfläche zum Ändern des Kennworts aufzurufen.


Schritt 2: Geben Sie das neue Passwort ein und bestätigen Sie das Passwort, kreuzen Sie das "Entsperrmuster" an, um zweimal das konsistente Entsperrmuster bestehend aus 4-9 Punkten zu zeichnen.

Schritt 3: Stellen Sie die Sicherheitsfrage ein, wählen Sie die Sicherheitsfrage 1, 2, 3 über den Pulldown-Vorgang aus und geben Sie die Antwort auf die entsprechende Sicherheitsfrage ein.

Schritt 4: Stecken Sie den USB-Stick in das Gerät und klicken Sie auf "Schlüssel exportieren > Bestätigen > Speichern". Das Passwort wird geändert.

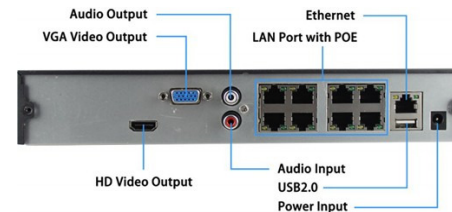

■ General NVR rear panel interface

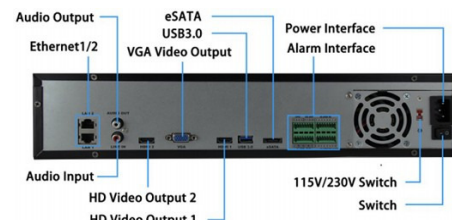

Hinweis:


1. Die Schnittstelle auf der Rückseite des PoE NVR ist ähnlich wie im obigen Bild, aber das Bild des Produkts, inkl. Tasten, Schnittstellen und Layout, dient nur als Referenz.

4 Lokale Grundbedienung


■ Booten

Stellen Sie sicher, dass die Eingangsspannung dem NVR-Verbrauch entspricht.

Verbinden Sie das Gerät mit dem Monitor und dem Netzteil (falls vorhanden). Stecken Sie den Strom ein, schalten Sie den Netzschalter ein (falls vorhanden), dann bootet das Gerät.

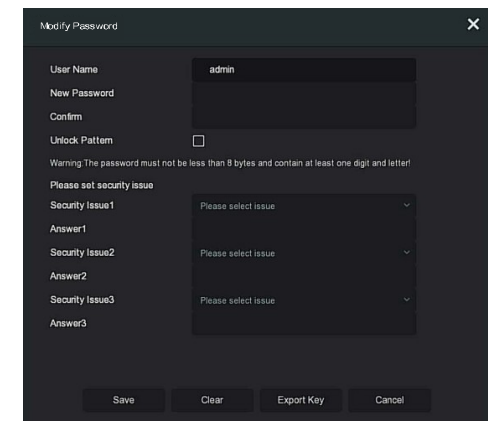

1. Nach dem Einschalten des Geräts kann der Benutzer die Systemzeit, die Konfiguration der Netzwerkparameter, die Formatierung der Festplatte, das Hinzufügen von Kanälen und andere Parameter des Geräts über den Assistenten konfigurieren.

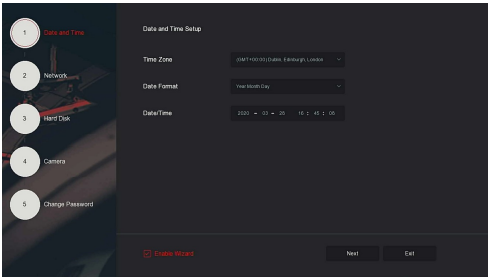


Hinweis:

Bei der Erstinstallation muss die Festplatte formatiert werden.

■ Netzwerkeinstellungen

Netzwerkparameter müssen vor dem Betrieb richtig konfiguriert werden.

Klicken Sie auf der Vorschauoberfläche mit der rechten Maustaste, um das Menü zu öffnen, und klicken Sie auf  > TCP/IP „ um die TCP/IP-Schnittstelle aufzurufen. Modifizieren Sie die IP-Adresse des Geräts gemäß dem aktuellen Router. (Die Standard-IP-Adresse ist 192.168.1.88).

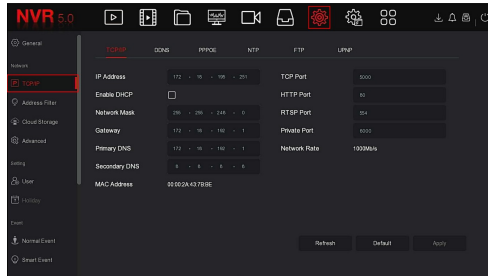


■ IP-CAM hinzufügen

Stellen Sie vor dem Zugriff auf den IP-Kanal sicher, dass der NVR Netzwerkverbindung korrekt ist.

1: Klicken Sie auf der Vorschauoberfläche mit der rechten Maustaste, um das Menü zu öffnen, und klicken Sie auf  „ um die Kameraoberfläche aufzurufen.

2: Fügen Sie die IP-Kamera automatisch oder manuell hinzu. Automatisch hinzugefügt, klicken Sie auf die Schaltfläche „Automatisch hinzufügen“.

Manuell hinzugefügt, klicken Sie auf „Suchen“, die Gerätesuche-Interface sucht automatisch nach den Geräten im LAN mit dem Protokoll „Onvif And Private“ (bei Verwendung unserer IP-Kamera empfehlen wir die Auswahl „Privat“), wählen Sie das hinzuzufügende IP-Gerät aus und klicken Sie auf „Hinzufügen“

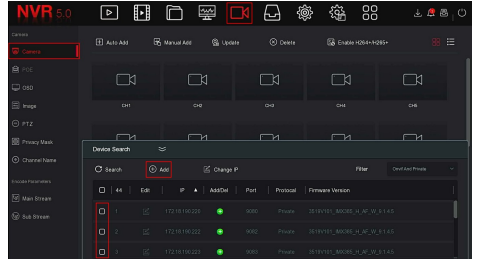

■ Aufnahmeeinstellungen

Hinweis:

Der NVR öffnet standardmäßig alle Kanäle für 24 Stunden normale Aufnahme.

1: Klicken Sie auf der Vorschauoberfläche mit der rechten Maustaste, um das Menü zu öffnen, und klicken Sie auf  „ um die Aufnahmeoberfläche aufzurufen.

2: Wählen Sie den Kanal und den Aufnahmetyp entsprechend den tatsächlichen Anforderungen aus. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und ziehen Sie die

Klicken Sie mit der Maus in das Zeitdiagramm oder klicken Sie auf „Bearbeiten“, um den Aufnahmezeitplan festzulegen, und klicken Sie auf „Übernehmen“, um zu speichern.



■ Wiedergabe

◇ Sofort Wiedergabe

1: Klicken Sie auf der Vorschauoberfläche auf den Vorschaukanal, die Steuerleiste wird unter dem Kanal angezeigt.

2: Drücken Sie  „ um die Sofortwiedergabe-Schnittstelle aufzurufen. Sie können die ersten 5 Minuten des aktuellen Kanalvideos abspielen.

◇ Videowiedergabe


1: Klicken Sie auf der Vorschauoberfläche mit der rechten Maustaste, um das Menü zu öffnen, und klicken Sie auf  „ um die Wiedergabeoberfläche aufzurufen.

2: Wählen Sie „Kanal > Datum“, das gesuchte Video wird in der Zeitleiste angezeigt, klicken Sie auf  „ um die Wiedergabe des Videos zu starten.




■ Normales Ereignis

1: Klicken Sie auf der Vorschauoberfläche mit der rechten Maustaste, um das Menü aufzurufen, und klicken Sie auf  > Normal Event“ um die Bewegungserkennungsoberfläche aufzurufen. Wählen Sie „Ereignistyp > Kanal > Aktivieren“ und stellen Sie die entsprechenden Alarmparameter ein. Zu den normalen Ereignisalarmen des Geräts gehören Bewegungserkennung, Videomanipulation, Videoeintritt, Alarmeintrag, Alarmanfang, Ausnahme und Summe.

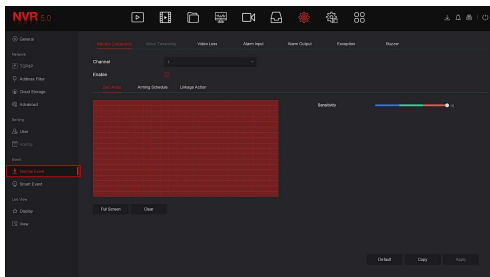

■ Intelligentes Ereignis

1: Klicken Sie auf der Vorschauoberfläche mit der rechten Maustaste, um das Menü aufzurufen, und klicken Sie auf  > Smart Event“ um das Smart Event-Interface aufzurufen.

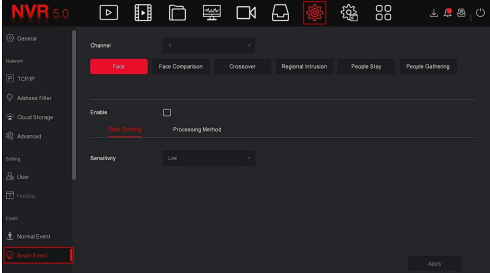

2: Wählen Sie den Smart-Event-Alarmmodus zum Einstellen des Kanals. Zu den vom Gerät unterstützten intelligenten Ereignisalarmen gehören Gesicht, Gesichtsvergleich, Frequenzweiche, regionales Eindringen, Personenaufenthalt und Personenversammlung. Jede intelligente Erkennung kann mit unterschiedlichen Alarmregeln konfiguriert werden.

Hinweis:

1. Nur IPC-Kanäle, die intelligente Funktionen wie Gesicht unterstützen Erkennung und Gesichtsvergleich können auf dieser Schnittstelle eine intelligente Ereignisfunktion einstellen.

Jeder Kanal eines Smart Events kann bis zu 1 Gesichtserkennungsregel, 4 Crossover-Erkennungsregeln, 4 regionale Einbruchsregeln, 4 Personenerkennungsregeln und 4 Personensammelregeln einrichten.

5 WEB Operation

Schritt 1: Stellen Sie sicher, dass sich NVR und PC im selben Netzwerksegment befinden. Öffnen Sie den IE-Browser, um die NVR-Adresse einzugeben: Beispiel: "http://192.168.1.88/" (Wenn der http-Port des NVR auf 89 geändert wird, geben Sie "http:// 192.168.1.88:89/") in ein geben Sie die Login-Schnittstelle ein.

Schritt 2: Wählen Sie die Sprache aus, geben Sie den Benutzernamen (Standard ist "admin"), das Passwort (Standard ist "12345") ein und klicken Sie auf "Anmelden".

Schritt 3: Klicken Sie in der Vorschauoberfläche auf "Wiedergabe", um eine Vorschau des Videos anzuzeigen. Wenn Sie zum ersten Mal eine Verbindung herstellen, müssen Sie das Plugin herunterladen und installieren und dann eine Vorschau anzeigen.

Hinweis:

Wenn der Browser die Anmeldeschnittstelle des Geräts nicht aufrufen kann, öffnen Sie IE-Browser, wählen Sie "Extras > Internetoptionen > Sicherheit > Stufe anpassen > ActiveX-Steuerelemente und Plug-Ins", alle Optionen sind aktiviert.

6 Betrieb der mobilen App

Verwenden Sie das Telefon, um den QR-Code zu scannen oder suchen Sie im App Store nach "BitVision", um die BitVision-App herunterzuladen und zu installieren.



Nach der Registrierung und Anmeldung können Sie Geräte für die Remote-Anzeige und Geräteverwaltung hinzufügen.

7 Haftungsausschluss

Die Folgende Haftungsausschlüsse bzw. Haftungsbeschränkungen sind bitte besonders zu beachten:

1. Wenn das Produkt den Dienst aus einem der folgenden Gründe unterbricht oder beendet, haftet das Unternehmen aus den folgenden Gründen nicht für Personen- oder Sachschäden an Ihnen oder Dritten. Nicht ordnungsgemäße Installation oder Verwendung wie erforderlich; aus Gründen des nationalen oder öffentlichen Interesses; höhere Gewalt; eigene oder fremde Gründe (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Verwendung von Produkten, Software oder Komponenten von Drittanbietern usw.

2. Das Unternehmen hat weder ausdrücklich noch impliziert, dass dieses Produkt für besondere Zwecke geeignet ist. Dieses Produkt darf nicht in medizinischen / Sicherheitsausrüstungen oder anderen Anwendungen verwendet werden, bei denen ein Ausfall des Produkts auftritt, der zu lebensbedrohlichen oder Personenschäden führen kann sowie gefährliche oder nicht humanitäre Gefahren wie Massenvernichtungswaffen, biologische und chemische Waffen, nukleare Explosionen oder jede unsichere Nutzung der Kernenergie. Jeglicher Verlust oder jede Haftung, die sich aus der oben genannten Verwendung ergibt, erfolgt auf Ihr eigenes Risiko.

3. Dieses Produkt kann bei ordnungsgemäßer Installation und Verwendung unbefugtes Eindringen während einer bestimmten Freude erkennen, kann jedoch keine Unfälle oder Personen- oder Sachschäden vermeiden. In Ihrem täglichen Leben sollten Sie wachsam sein und Ihr Sicherheitsbewusstsein stärken.

4. Das Unternehmen haftet nicht für indirekte, zufällige, besondere Strafschadenersatzansprüche, Ansprüche, Verlust von Eigentum oder Verlust von Daten oder Dokumenten. Soweit gesetzlich zulässig, übersteigt die Schadensersatzpflicht des Unternehmens nicht den Betrag, den Sie für dieses Produkt bezahlt haben.